Petio

Preciante
～プレシャンテ～

全身カットバリカン

品番：W24065

一般用

適応種
全犬種
全猫種

販売者
株式会社ヤマヒサ ペットケア事業部

●本製品は犬・猫専用です。
人の散髪には使用しないでください。

取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。この商品は犬・猫の全身から細部までトリミングできる全身カットバリカンです。
この取扱説明書をよくお読みいただき、安全にご利用ください。

各部の名称

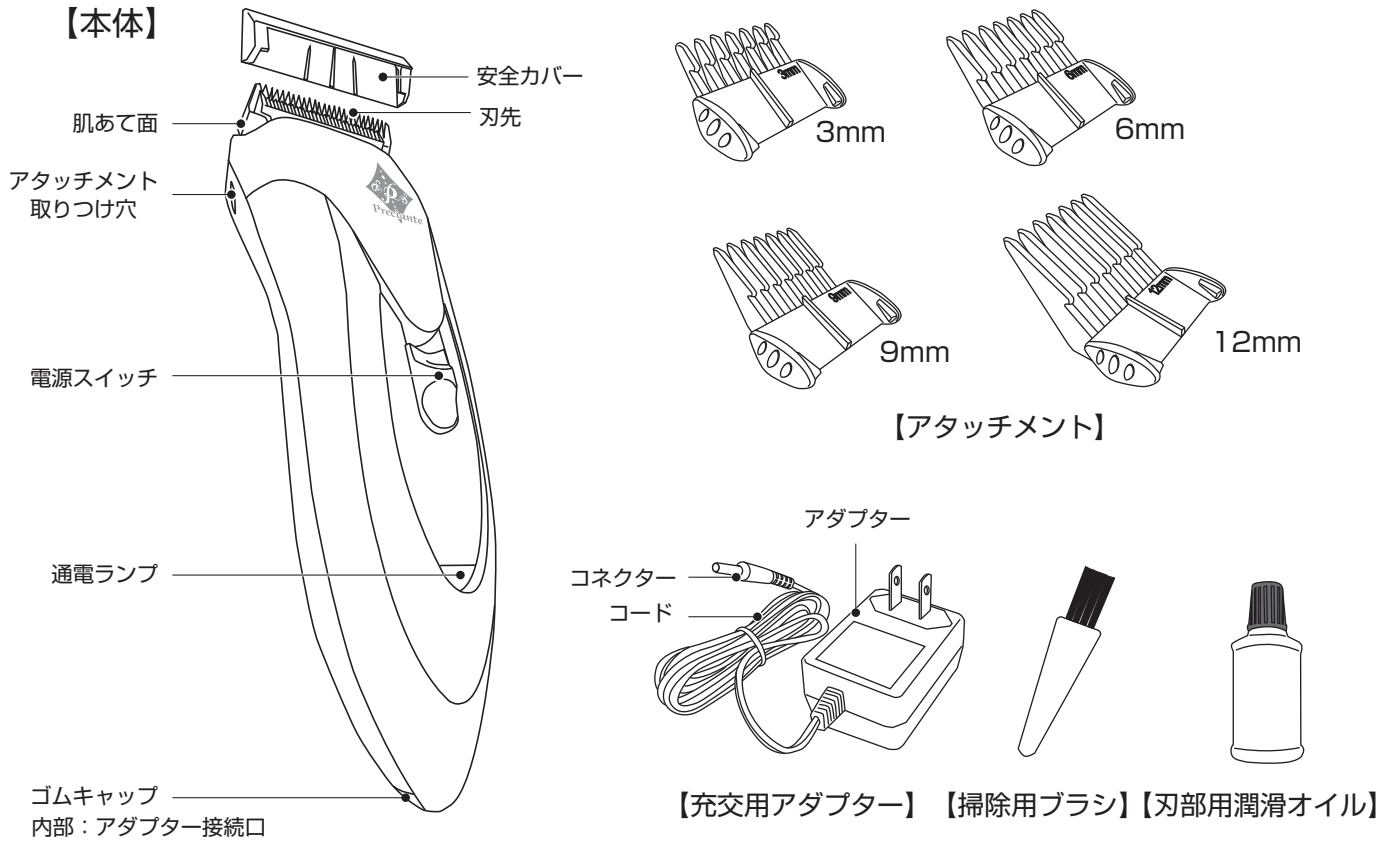

梱包内容をご確認いただき、不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは当社までお申し出ください。

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項
⃠ 禁止行為
❗ 必ず行う
分解禁止

●第三者に譲渡・貸与される場合も、
この説明書を必ず添付してください。
●この説明書は保証書を兼用しています。
大切に保管してください。
●本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店
もしくは当社にご連絡ください。

■もくじ■

各部の名称 …… 1
安全上のご注意 …… 2
使用方法
・充電方法 …… 2-3
・刃先の注油方法 …… 3
・刃部の脱着方法 …… 3
・刃部の清掃方法 …… 4
・アタッチメントの着脱方法 …… 4-5
・犬・猫に対する準備と注意 …… 5
・基本操作 …… 5
・交流式で使用する場合 …… 6
お手入れ方法 …… 6
製品の廃棄について …… 6
故障かな？と思ったら …… 7
基本仕様 …… 7
アフターサービス・お問い合わせ …… 7
保証書 …… 8

安全上のご注意

●使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しく使用してください。

この取扱説明書には下記のマークをつけています。

⚠ 拡大損害が予想される事項	禁止行為
❗ 必ず行う	分解禁止

⚠ 警告（けいこく） 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●本説明書に記載されている以外の分解・修理をしない。	器物損傷の原因になる。
	●本説明書以外の目的で使用しない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●浴室など水気のある場所では使用しない。	感電や器物損傷の原因になる。
	●幼児・子供には使用させない。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●AC100V以外の電源で使用しない。	感電・発火の原因になる。
	●アダプター・コネクターをぬれた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。
	●コードを持ってアダプター・コネクターを抜かない。	コードがショートや断線して、火災・感電の原因になる。
	●充交用アダプターのコードを傷める行為 （曲げる・引っ張る・束ねる・重いものをのせるなど）はしない。	火災や器物損傷の原因になる。
	●アダプター・コネクターに付着したホコリは、定期的に取り除く。	発熱による火災の原因になる。
	●専用の充交用アダプター以外では使用しない。	ショート・異常発熱による発火の原因になる。
	●使用時以外は、充交用アダプターをコンセントから抜く。	火災や器物損傷の原因になる。
	●蓄電池が液モレしたり、異臭がしたりするときは使用しない。	火災や器物損傷の原因になる。

⚠ 注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●幼児・子供・ペットのふれない所に保管する。	ケガや器物損傷の原因になる。
	●本体に落下などの強い衝撃を与えない。	器物損傷の原因になる。
	●直射日光・高温多湿の場所や熱機器の近くなどには放置しない。	器物損傷の原因になる。
	●本体や充交用アダプターを水の中に落としたり、水の中に 放置したりしない。	器物損傷の原因になる。
	●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。	器物損傷の原因になる。
	●20分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。

■充電方法

⚠ 警告（けいこく） 死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●AC100V以外の電源で使用しない。	感電・発火の原因になる。
	●アダプター・コネクターをぬれた手で抜き差ししない。	感電の原因になる。

⚠ 注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
	●コードを持って本体をぶら下げない。	コネクターがはずれ、落下など器物損傷の原因になる。
	●使用後は、充交用アダプターをつないだまま放置しない。	蓄電池の寿命を短くする原因になる。
	●部屋の温度が10℃以下または40℃以上の時は、充電しない。	十分な充電ができない恐れがある。

使用方法

■充電方法

1.本体の電源スイッチがオフ「off」になっていることを確認し、
アダプター接続口のゴムキャップをはずす。

2.充交用アダプターのコネクターをアダプター接続口に差し込む。
(電源スイッチオン「on」では充電できない。)

3.アダプターをAC100V(家庭用電源)のコンセントに差し込む。
(通電ランプが点灯する。)
※必ず通電ランプの点灯(赤色)を確認してください。

4.約8時間(満充電)充電する。
(8時間充電で約40分間使用できる。)

⚠注意(ちゅうい)	ケガや器物損傷の原因となる。
絵表示	重要事項
⃠	●24時間以上の連続充電はしない。 器物損傷の原因、または蓄電池の寿命を短くする原因になる。

5.充電後は充交用アダプターを、アダプター、コネクターの順で
取りはずし、アダプター接続口のゴムキャップを元のようにつける。

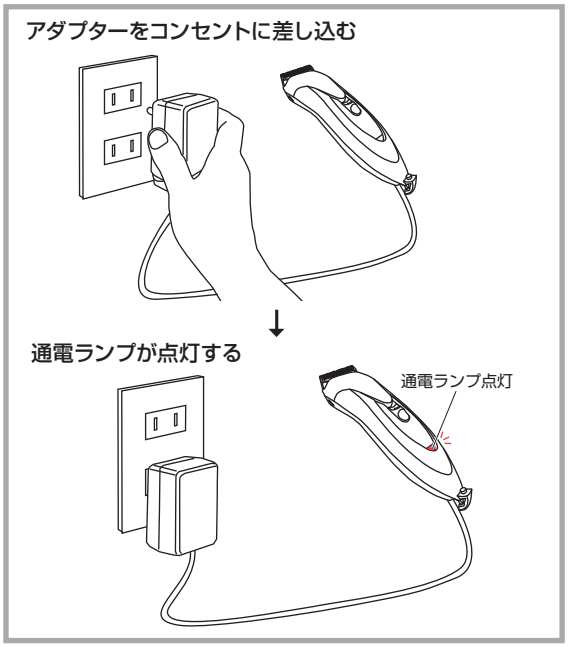

■刃先の注油方法

使用前後には、刃先に必ず注油する。
使用中に切れ味が悪くなった場合は、刃部の清掃・注油をする。

⚠注意(ちゅうい)	ケガや器物損傷の原因となる。
絵表示	重要事項
⃠	●刃部用潤滑オイルは刃部専用のため、他の用途には使用しない。 器物損傷の原因になる。

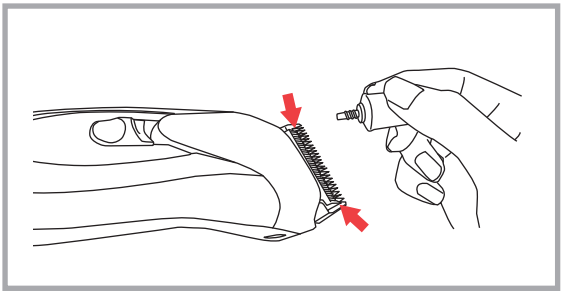

■刃部の脱着方法

1.電源スイッチをオフ「off」にして、安全カバーを取りつける。

2.刃部を取りはずす。
①刃部が落ちないように片手をそえておく。
②電源スイッチ側を上にして本体を持ち、
刃先に親指をあてて矢印の方向に押す。

❗	●刃部の脱着は必ず安全カバーを装着して行う。
❗	●作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

3.刃部を取りつける。
刃部の凸部と本体の凹部をはめ込み、「カチッ」と音がするまで
押しこむ。

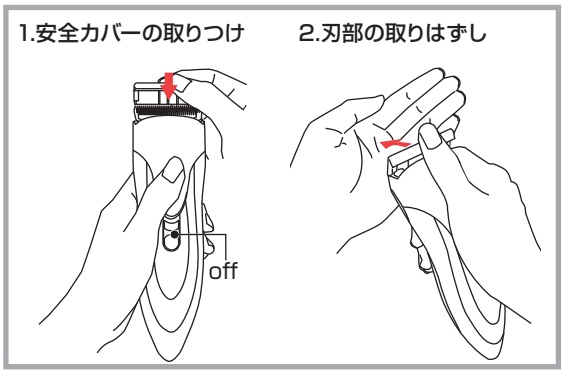

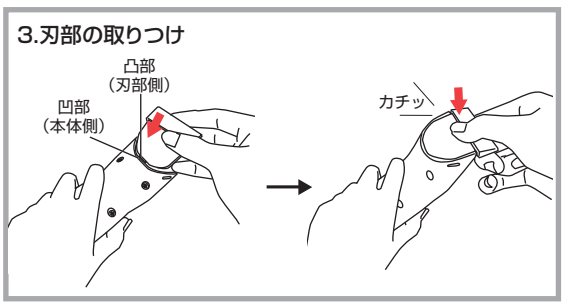

■刃部の清掃方法

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●可動刃を、掃除用フックで持ち上がる以上に無理に持ち上げたり、固定刃と可動刃の間に異物を差し込んで固定したりしない。	開きすぎるとバネが伸びて切れ味が悪くなる原因になる。
⃠	●広げた可動刃に指を当てたり、入れたりしない。	ケガの原因になる。

❗ ●刃部のお手入れには、付属の刃部用潤滑オイルまたは上質ミシン油を使用する。

使用後は、必ず以下の手順に従ってお手入れをすること。

1.電源スイッチをオフ「off」にする。

2.刃部をはずし、付属の掃除用ブラシで本体と刃先まわりの毛クズを払い落とす。

3.掃除用フックを押して、固定刃と可動刃の間を開き、掃除用ブラシで毛クズや汚れを落とす。

4.刃部収納部･刃部を水またはぬるま湯で洗う。

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項
⃠	●本体を水の中に沈めたり､アダプター接続口に水流をあてたりしない。器物損傷の原因となる。

❗ ●アダプター接続口のゴムキャップが､はまっていることを確認する。

5.刃部収納部･刃部共に乾いた布等で水気をふき取り、よく乾燥させる。

6.右図の矢印部分に付属の刃部用潤滑オイルを1～2滴注油する。

7.安全カバーをかぶせて、刃部を本体に取りつける。

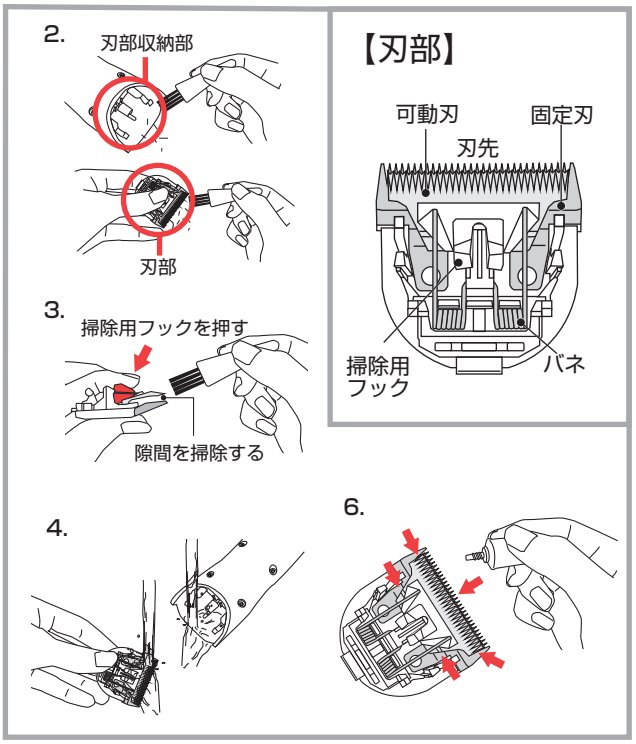

■アタッチメントの着脱方法

アタッチメントは3mm/6mm/9mm/12mm用の4種類がある。
仕上がりの毛の高さに応じて、適切なアタッチメントを選択する。

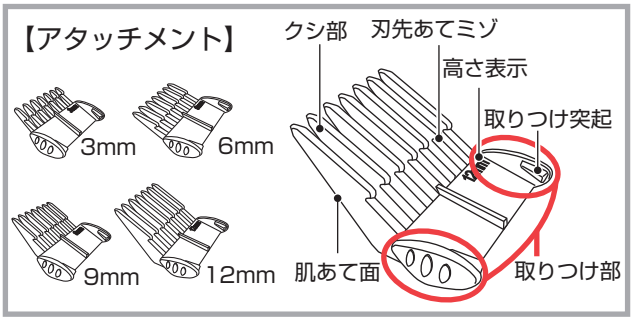

【取り付け方】

1.電源スイッチをオフ「off」にして、安全カバーをはずす。

2.刃先に注意しながら、お好みのアタッチメントを取りつける。

❗ ●アタッチメントを着脱するときは必ず電源スイッチをオフ「off」にする。

❗ ●作業途中で、電源スイッチが入らないように注意する。

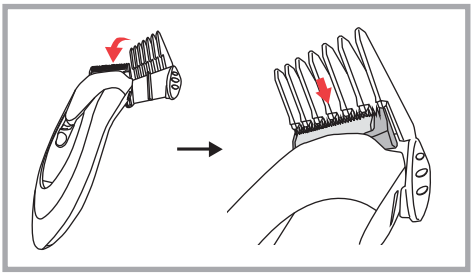

①刃先をクシ部の刃先あてミゾにはめ込む。

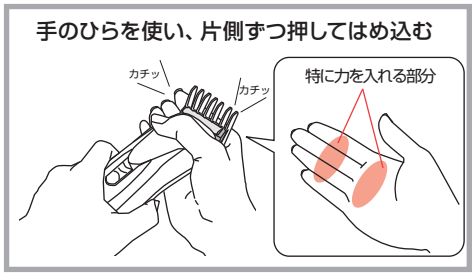

②アタッチメントの取りつけ突起が、本体の取りつけ穴に「カチッ」と音がするまで、確実にはめ込む。

③左右の取りつけ突起が本体のアタッチメント取りつけ穴に確実にはまっていることを確認する。

※下図のような状態で使用しないでください。

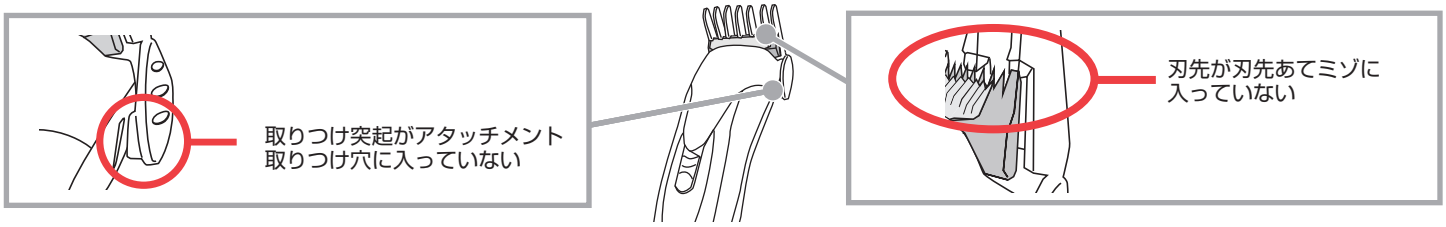

【取りはずし方】

アタッチメントの取りつけ部を片側ずつ押し、取りつけ突起を本体のアタッチメント取りつけ穴からはずしてアタッチメントを取りはずす。

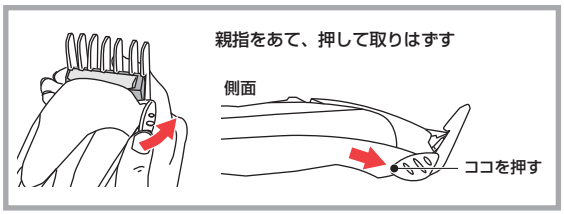

■犬・猫に対する準備と注意

犬・猫の種類によっては、カットしにくい毛質（長毛・細く柔らかい毛・カール毛）の場合もあるので、下記の手順に従って使用する。
ブラシやコームで整毛し、毛玉やもつれ毛がある場合は毛玉を切り取ったり、被毛のもつれをほぐしたりしてからカットする。
●被毛の汚れがひどい場合や砂等が付着していると、刃を傷めて切れ味を悪くするのでシャンプーしてからカットする。
●被毛がぬれている場合は、よく乾かす。ぬれたまま使用すると刃の寿命が短くなることがある。
●電気音を嫌がる場合は、音だけを聞かせる等して少しずつ慣れさせる。

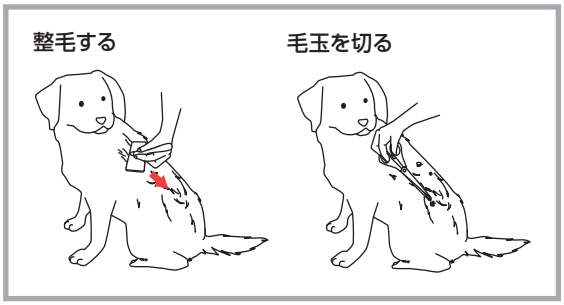

■基本操作

⚠注意（ちゅうい） ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●刃に注油をせずに使用しない。	被毛を引っ張り、犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●犬・猫の皮膚に刃を強く押しつけない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●刃が破損した状態で使用しない。	犬・猫の皮膚を傷つける原因になる。
⃠	●犬・猫が嫌がる場合や皮膚に異常や疾患がある場合は、無理に使用しない。	犬・猫のケガや器物損傷の原因になる。
⃠	●20分以上連続して使用しない。	刃に摩擦熱が発生し、犬・猫の被毛や皮膚を傷つける可能性がある。20分以上使用する場合は、約10分停止させて刃部を掃除し、注油した後、再び使用する。

❗	●目・耳・鼻・口の周辺や乳首、生殖器の周辺をカットするときは、特に気をつけてカットする。
❗	●使用中切れ味が悪くなった場合は、注油など、適切なお手入れを行う。

1.電源スイッチをオン「on」にする。
2.肌当て面を肌に密着させてゆっくりと被毛の流れにそってカットする。
お好みの長さになるようにアタッチメント(3mm・6mm・9mm・12mm)をセットし、被毛の流れにそってゆっくり動かして少しずつカットしていく。
3.使用後は電源スイッチをオフ「off」にする。
※さらに短く刈りたい時はアタッチメントをはずして(1mm)カットする。この場合は刃先が肌に直接あたるので、刃先を肌に強く押しあてないように十分注意する。
※使用中、刃先に刈った毛が付着したり、刃の中に毛がたまったりした場合は、その都度取り除く。

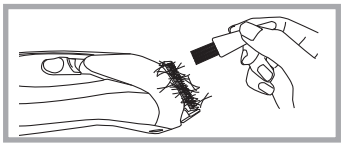

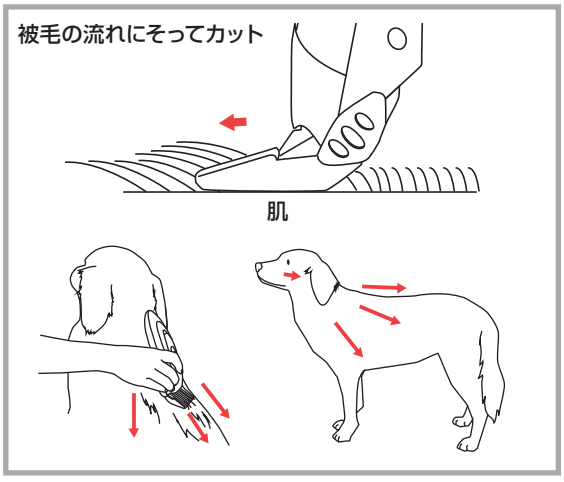

■ 交流式で使用する場合

（交流式とは充交用アダプターを本体に接続して電源をとりながら使用する方法）

⚠ 警告　死亡や重傷など重大な事故の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●交流用で使用する場合は、犬・猫を充交用アダプターのコードに噛みつかせない。	感電や器物損傷の原因になる。

⚠ 注意　ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●コードを持って本体をぶら下げない。	コネクターがはずれ、落下など器物損傷の原因になる。

充電する時間がない時や、蓄電池が切れた時は充交用アダプターをAC100V(家庭用電源)のコンセントに接続して使用することができる。

1.本体の電源スイッチがオフ「off」になっていることを確認し、アダプター接続口のゴムキャップをはずす。

2.充交用アダプターのコネクターをアダプター接続口に差し込む。

3.アダプターをAC100V(家庭用電源)のコンセントに差し込む。
(通電ランプが点灯する。)
※必ず通電ランプの点灯(赤色)を確認する。
※通電ランプは点灯するが、作動中は充電できない。
※蓄電池が完全に放電していると、コンセントに接続していても、作動しにくい時がある。その際は約5分充電してから使用する。

4.本体の電源スイッチをオン「on」にし、作動する事を確認してから使用する。

5.使用後は充交用アダプターを、アダプター、コネクターの順で取りはずし、アダプター接続口のゴムキャップを取りつける。

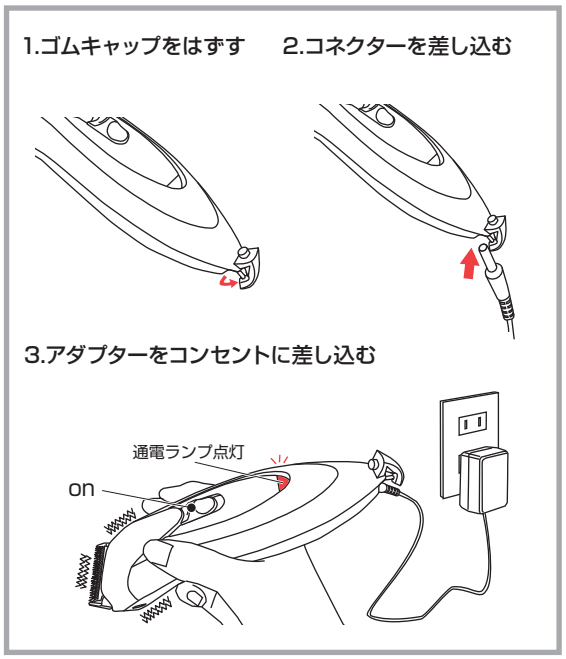

お手入れ方法

【本体】洗い流せない本体の汚れは、中性洗剤を含ませた布等でふいた後、水でぬらして固くしぼった布等でふき取る。

【刃部】水またはぬるま湯で洗い、乾いた布等で水気をふき取る。

⚠ 注意　ケガや器物損傷の原因となる。

絵表示	重要事項	危害・損害
⃠	●本製品を掃除する際、シンナー、ベンジンまたはアルコール及び有機溶剤を含むガラスクリーナーなどは使用しない。	表面が溶けたり変質・変形したりする恐れがある。
⃠	●固いブラシ、タワシなどは使用しない。	器物損傷の原因になる。
⃠	●本体を水の中に沈めたり、アダプター接続口に水流をあてたりしない。	器物損傷の原因になる。

製品の廃棄について

廃棄する場合は、各自治体の指示に従うこと。

本製品の使用電池

名　　称	ニッケル水素（Ni-MH）蓄電池
公称電圧	DC2.4V
数　　量	1 個

Ni-MH

ニッケル水素電池はリサイクルへ

故障かな？と思ったら

症状	考えられる原因	対処法	掲載ページ
よく切れなくなった	刃部のお手入れができていない。	刃部の掃除と注油をしてください。	3-4
	刃の寿命。(刃の耐久年数は使用環境によります)	当社、お客様相談室へご連絡ください。	7
	20分以上の連続使用をしている。	定格時間を超えると固定刃、可動刃に摩擦熱が生じ高温になるので、約10分停止させてから、刃部の掃除と注油をし、再び使用してください。	5
	毛に刃が正しく当たっていない。	基本操作を参照してカットしてください。	5
動かない	充電されていない。	充電方法を参照し、充電を行ってください。	3
	長期間使用せず、蓄電池が完全放電している。	蓄電池が不活性状態(電流が正常に流れにくい状態)になっている可能性があります。活性化(電流が正常に流れる状態)するために約8時間充電してから使用してください。	3
	電源スイッチをオンにしたまま充電または放置されていた。	電源スイッチをオフにして、充電方法を参照し、充電を行ってください。	3
コードレスで使用中に動かない	使用中に電池残量が無くなっている。	充電方法を参照し、充電を行ってください。	3
交流式で使用中に動かない	本体、もしくはコンセントと充交用アダプターが確実に接続されていない。	本体とコンセントに充交用アダプターを確実に接続してください。	6
	蓄電池が完全放電されている。	蓄電池を活性化(電流が正常に流れる状態)するために本体とコンセントに充交用アダプターを接続したままで、約5分お待ちください。	6
充電しても短時間しか使えない	長期間使用せず、電池残量が少なくなっている。	蓄電池が不活性状態(電流が正常に流れにくい状態)になっている可能性があります。活性化(電流が正常に流れる状態)するために約8時間充電してから使用してください。	3
	蓄電池の寿命。	蓄電池の寿命は使用環境によりますが、正しく充電を行っても著しく使用時間が低下した場合は、蓄電池の寿命とお考えください。(目安として150回充放電を繰り返しますと、連続運転時間は約40分から約30分になります)	—
充電できない	電源スイッチがオンのままになっている。	電源スイッチをオフにして、充電方法を参照し、充電を行ってください。	3
	アダプター接続口にコネクターが確実に接続されていない。	アダプター接続口にコネクターを確実に接続し、通電ランプの点灯を確認してください。	3
潤滑オイルを使い終えたとき	上質ミシン油を使用してください。		
本体、充交用アダプターが熱くなる	充電中や交流式として使用中には、本体、充交用アダプターが多少の熱を持ちますが、故障ではありません。しかし、異常に熱がある場合には修理を依頼してください。		

上記対処後、それでも異常がある場合は、本体と充交用アダプターの点検を当社お客様相談室までご依頼ください。

基本仕様

商品名	プレシャンテ　全身カットバリカン
品番	W24065
電源方式	充電・交流式
充電時間	8時間フル充電（約40分間使用可能）
定格電圧	AC100-240V　50-60Hz
使用電池	蓄電池（ニッケル水素電池　DC2.4V 800mA）
コード長さ	約1.8m
消費電力	約10W(交流式使用時）/ 約 4.5W(充電時）
本体重量	約170g（アタッチメント含まず）
本体サイズ(mm)	約W48×D47×H172（アタッチメント含まず）
品質表示	本体 / ABS樹脂 刃 / ステンレス・ポリアセタール アタッチメント / ABS樹脂 安全カバー / ABS樹脂
原産国	中国

★商品の仕様は予告なく変更する場合があります。

アフターサービス・お問い合わせ

【刃の寿命について】

刃は消耗品です。寿命は使用条件や、回数によって異なります。
刃の掃除や注油をしても切れ味が回復しない場合は、
替え刃をご購入してください。
ご購入の際は、下記までご連絡ください。

販売者
株式会社ヤマヒサ® ペットケア事業部

お客様相談室	受付時間:祝日を除く月～金曜日
0120-133-035	AM9:00～12:00/PM1:00～5:00

※受付後、約10日～2週間でお届けします。（有償）

保証書

お買い上げ後は、本保証書が販売店により記入・捺印されていることを必ずご確認ください。
販売店による記入・捺印も領収書(またはレシート)の添付もない場合、保証書は無効になります。

プレシャンテ　全身カットバリカン　持込			
お買い上げ日　　年　　月　　日		保証期間	本体お買い上げ日より 1ヶ年
お客様	お名前　　様	お電話	
	ご住所（〒　　）		
販売店	住所・店名		

見本

レシートや領収書をココに貼付けて大切に保管してください。

本書は本書記載の規定に従って無料修理を行うことをお約束するものです。お買い上げ日から上記期間中に故障が発生した場合は、本書をご提示のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

無料修理規定　（日本国内においてのみ有効です）

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げの販売店が無料修理致します。
2. 修理を依頼する時
   ＊保証期間中
   商品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。
   保証書の記載内容により無料修理致します。
   ＊保証期間が過ぎている時
   お買い上げの販売店にご相談ください。
3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
   （イ）使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   （ロ）お買い上げ後の落下等による故障及び損傷。
   （ハ）火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変、公害や異常電圧による故障及び損傷。
   （ニ）一般家庭以外（例えば業務用の長時間使用）に使用された場合の故障及び損傷。
   （ホ）保証書の提示がない場合。
   （ヘ）保証書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句の書き替えられた場合。
   （ト）トリマー(刃)と付属品の損傷の場合。
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
6. 保証書は再発行致しませんので紛失しないよう大切に保管してください。

＊保証書は、明示した期間と上記条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
従って、この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店又は当社お客様相談室にお問い合わせください。

販売者
株式会社ヤマヒサ® ペットケア事業部
本社　〒530-0028　大阪市北区万歳町3-25
お客様相談室　0120-133-035　受付時間:祝日を除く月～金曜日 AM9:00～12:00/PM1:00～5:00
http://www.petio.com

※ご使用方法の誤りによる故障の場合は、保証期間内でも有償となります。
※修理依頼の時は、必ず保証書に必要事項をご記入のうえ、ご提示ください。

MADE IN CHINA　　M02